

AUDAX[®]



AXM- **GARUDA**

 @audax.id

 audax.indonesia

www.AUDAX.co.id

Penjelasan Opsi Pilihan AXM Garuda

Display & Home = Hanya untuk melihat keadaan batere, tanggal, waktu, dan timer yang ada.
Menu Clock = Untuk mengganti waktu AXM Garuda.

Menu Timer 1 - 10 = AXM Garuda selalu menyala di setiap saat. Fitur timer di AXM Garuda disediakan untuk mematikan SP dan ST di waktu yang di inginkan. Waktu awal atau Start (S) adalah waktu AXM Garuda akan berhenti berbunyi, dan waktu akhir atau End (E) adalah waktu AXM Garuda mulai berbunyi lagi.

Menu Reset = Menghilangkan semua setting timer yang telah disiapkan, atau dalam kata lain diulang menjadi 0 untuk semua timer.

Menu Version = Untuk melihat versi software AXM Garuda yang sedang dipakai.

Penjelasan Tombol pilihan AXM Garuda

Tombol Balik atau Tombol :  Untuk mengembalikan halaman sebelumnya.

Tombol Atas/Bawah  atau Tombol / = Untuk melihat opsi" di display atau settings.
Juga untuk mengganti nomor tanggal atau timer di settings.

Tombol OK = Konfirmasi untuk masuk ke menu yang ada di gambar. Juga untuk mengkonfirmasi saat mengganti nomor tanggal atau timer di settings.

Pengaturan Clock = Date/Tanggal dan Time/Jam

- » Pencet OK saat menu clock ada di gambar untuk masuk ke setting clock.
- » Untuk Date/Tanggal = Pencet tombol / untuk menambah atau mengurangi nomor tanggal yang anda mau. Dimulai dari tanggal hari. Pencet OK jika sudah untuk pindah ke Bulan, lalu ganti Bulan semau anda dan OK lagi untuk keTahun.
- » Setelah anda selesai dengan tanggal, gambar akan dipindahkan ke Time/Jam.
- » Untuk Time/Jam = Pencet tombol / untuk menambah atau mengurangi nomor waktu yang anda mau. Dimulai dari jam. Pencet OK untuk pindah keminit, lalu detik.
- » Pencet OK lagi untuk mengkonfirmasi Date/Tanggal dan Time/Jam yang telah anda pilih.
- » Ulangi proses yang sama setiap kali mengganti waktu.

Contoh Pengaturan Clock

Misalkan anda ingin menyiapkan tanggal 16 November 2019 dan waktu 05:00:00 Pagi.

- » Gambar dimulai dari HOME.

15/10/19 12:20
SP:ON ST:ON

- » Pencet OK.

Menu
Clock

- » Pencet OK di menu clock.
- » Gambar anda seharusnya berada di Date/Tanggal.

Date
15/10/19 Tue

- » Ganti nomor-nomor pertama ke 16 lalu pencet OK. (Hari) Dengan mengganti tanggal, hari yang di gambar juga akan terganti.

Date
16/10/19 Wed

- » Ganti nomor-nomor ke dua ke 11 lalu pencet OK. (Bulan) Dengan mengganti bulan, hari tersebut akan terganti juga.

Date
16/11/19 Sat

- » Karena tahun sudah sesuai, pencet tombol OK. (Tahun)

Date
16/11/19 Sat

- » Anda masuk ke menu Time/Jam.

Time
12:20:00

- » Ganti nomor-nomor pertama ke 05 lalu pencet OK . Dengan mengganti Jam, Jam yang di gambar juga akan terganti. (Jam)

Time
05:20:00

- » Ganti menit menjadi 00 lalu pencet OK. (Menit)

Time
05:00:00

- » Karena detik sudah 0, pencet tombol OK. (Detik)
- » Anda akan dibalikkan kehalaman Menu Clock.

Menu
Clock

- » Pencet tombol balik  atau untuk melihat halaman display dan melihat tanggal baru anda.

16/11/19 5:0
SP:ON ST:ON

Pengaturan Timer SP (Suara Panggil) untuk mati/off di 17:40 sampai 05:30

- » Gambar dimulai dari HOME.

16/11/19 5:0
SP:ON ST:ON

- » Pencet OK dan tombol  . Pilih Timer 1 untuk setting SP.

Menu
Timer 1

- » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
- » Pilih SP (Suara Panggil) dengan tombol  .
- » Pilihan "Off" akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.

Channel
SP

- » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
- » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 17:40.

Timer 1 SP
S=17:40/E= 0: 0

- » Anda akan dipindahkan kesetting End. (E)
- » Pilih waktu yang anda ingin SP (Suara Panggil) untuk mulai berbunyi lagi.
- » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

Timer 1 SP
S=17:40/E=05:30

- » Pencet OK. Anda akan kembali ke halaman Menu Timer.
- » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah tetapkan, yaitu dari 17:40 sore hingga 05:30 pagi.

Menu
Timer 1

- » Pencet tombol balik  atau untuk melihat halaman display.

16/11/19 5:0
SP:ON ST:ON

Pengaturan Timer ST (Suara Tarik) untuk mati/off di 18:00 sampai 05:30

- » Gambar dimulai dari HOME.

16/11/19 5: 1
SP:ON ST:ON

- » Pencet OK dan tombol . Pilih Timer 2 untuk setting ST.
- » Pilih Timer 2 untuk setting ST.

Menu
Timer 2

- » Pencet OK saat gambar di Menu Timer.
- » Pilih ST (Suara Tarik) dengan tombol ▲/▼.
- » Pilihan “Off” akan mematikan Timer tersebut dan mengembalikan anda ke Menu Timer.

Channel
ST

- » Setelah memilih, ganti nomor sesuai Jam yang anda mau AXM Garuda berhenti berbunyi. Pencet OK untuk mengganti Menit sesuai dengan yang anda mau. Suara dari AXM Garuda akan berhenti dari waktu yang telah anda tetapkan. (Start)
- » Untuk contoh ini, S= 0:0 akan menjadi S= 18:00.

Timer 2 ST
S=18: 0/E= 0: 0

- » Anda akan dipindahkan ke setting End. (E)
- » Pilih waktu yang anda ingin ST (Suara Tarik) untuk mulai berbunyi lagi.
- » Untuk contoh ini, E= 0:0 akan menjadi E= 5:30.

Timer 2 ST
S=18: 0/E=05:30

- » Pencet OK. Anda akan kembali kehalaman Menu Timer.
- » Dengan ini, AXM Garuda hanya akan berhenti berbunyi di Timer yang anda telah tetapkan, yaitu dari 18: 00 sore hingga 05:30 pagi.

Menu
Timer 2


Cara Reset Timer

- » Gambar dimulai dari HOME.



16/11/19 5:
15:00

- » Pencet OK dan pencet tombol ▲ atau ▼ hingga Menu Reset terlihat.

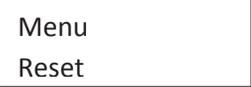

Menu
Reset

- » Pencet OK, anda akan dibawa kehalaman konfirmasi untuk reset.



Reset
OK

- » Pencet OK. Anda akan kembali ke menu Reset.



Menu
Reset

- » Semua timer yang telah anda siapkan akan dihilangkan.